


HOLZLOC

Holz-Fertigparkett. Leimfrei. Perfekt selbst verlegt.

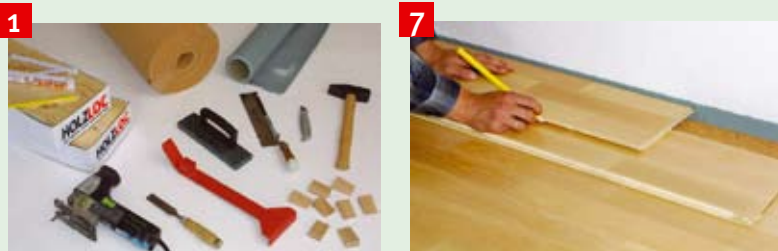

Die richtige Verlegung

1 Vor Beginn der Verlegung bereitlegen: PE-Folie, Klebeband, Rollen-kork als Trittschall-Dämmung, Zollstock, Bleistift, Stichsäge, Fuchschwanz, Fäustel, Stemmeisen, Winkel, Zugeisen, Schlagholz und Abstandskeile.

Grundsätzlich: **HOLZLOC** Fertigparkett muss von links nach rechts verlegt werden. Die Dielen sollten längs zum Lichteinfall verlegt werden. (Ausnahme: Bei Verlegung über alten Dielenböden grundsätzlich quer zur Verlegerichtung des Altbodens.) Idealerweise sollten Sie mit der Verlegung an der Wand, in welcher sich eine Tür befindet, beginnen. Bei einer Raumlänge oder Raumbreite von über 8 m und an jedem Türdurchgang muss eine Dehnfuge eingebaut werden, die mittels Schienensystemen abgedeckt werden kann.

2 Auf dem verlegereifen Untergrund (bei mineralischen Untergründen Dampfbremsfolie - Diffufol - verwenden) ZIRO-Rollenkork als Trittschalldämmung einfach ausrollen und Bahnen dicht aneinander stoßen.

3 Vor Beginn der Verlegung alle im Verlegeraum befindlichen Holzstützen und Türblätter um die Höhe des **HOLZLOC** Fertigparketts und des Rollenkorks kürzen.

4 Beginnen Sie mit der Verlegung links in einer Ecke des Raumes und legen Sie die erste Diele so, dass die Feder zur Wand zeigt. Sägen Sie die Längsfedern aller Dielen der ersten Reihe ab, so dass sie mit der Deckfläche bündig sind. Treiben Sie die Dielen mittels Fäustel und Schlagholz an den Stirnseiten zusammen. Richten Sie die erste Dielenreihe nach deren Verlegung mittels Abstandskeilen exakt aus. Der Abstand zur Wand und zu allen Bauteilen muss mind. 10 mm betragen (bei großen Räumen mindestens 1,5 mm pro m Raumbreite).

5 Beginnen Sie nun die zweite Reihe mit dem Reststück der letzten Reihe. Dieses sollte nicht kürzer als 50 cm sein. Der so entstehende Versatz ist für die Stabilisierung der Fläche erforderlich. Setzen Sie die erste Diele über die gesamte Länge mit der Federseite an der Nut der vorhergehenden Reihe leicht schräg an. Drücken Sie anschließend die Diele mit der Hand nach unten.

6 Verfahren Sie mit der zweiten Diele in gleicher Weise wie zuvor beschrieben und treiben Sie den Stirnstoß dieser Diele mittels Schlagholz und Fäustel in die erste Diele dieser Reihe.

7 Die letzte Reihe passen Sie ein, indem Sie die jeweilige Diele deckungsgleich auf die zuletzt verlegte Reihe legen. Zeichnen Sie nun mit Hilfe eines Bleistiftes und einer weiteren Diele den Wandverlauf wie mit einer Schablone - auf die nachzusägende Diele.

8 Klicken Sie nun die zugeschnittenen Dielen längsseitig in die zuletzt verlegte Reihe ein. Klopfen Sie die Stirnseiten mit Hilfe eines Schlagholzes und eines Fäustels zusammen. Die letzte Diele dieser letzten Reihe treiben Sie mittels eines Zugeisens zusammen. Entfernen Sie nun alle Abstandskeile an den Wänden.

9 Der perfekte Abschluss Ihrer Arbeit: Sockelleisten, Übergangsschienen, Reparaturmassen, Abdeckrosetten für Heizkörperrohre, Filzgleiter für Tisch- und Stuhlbeine sind wichtige Details. Ihr Fachhändler berät Sie gerne und hält eine große Auswahl für Sie bereit.

10 Die Langlebigkeit Ihres **HOLZLOC** Fertigparketts hängt neben der Nutzung entscheidend von der Reinigung und der Pflege ab. Verwenden Sie deshalb geeignete Präparate und beachten Sie auch die Herstellerangaben auf den Gebinden. Verwenden Sie keine aggressiven und/oder lösemittel- oder glyzerinhaltigen Mittel. Verlegen Sie unter Bürodrehstühlen eine Schutzmatte. Wischen Sie Ihren lackierten **HOLZLOC** Fertigparkett niemals nass, sondern nur mit einem nebelfeuchten Tuch oder Aufnehmer.

Zwei Tipps zum Schluss:

11 Bei Heizungsrohren die entsprechenden Dielen ausklinken, Löcher ausbohren, Teilstück einleimen und wieder ansetzen. Danach mit Heizkörperrosetten abdecken.

12 Bei Verlegung der letzten Dielenreihe unter einer Türzarge entfernen Sie an der bereits verlegten Diele der vorhergehenden Reihe die Verriegelungs-Nase mittels eines Stemmeisens. Danach etwas Leim angeben und die letzte Dielenreihe in die Nut der vorletzten Reihe einschieben.